

MR-520UJのドライバインストール手順


- ① 弊社 Web サイトからダウンロードした MR520UJ.EXE をダブルクリックします。

<ダウンロード元>


<https://www.ninsho.co.jp/forsubscriber/iccrw.html>



- ② 右記画面が表示されますので、解凍先を指定し、**解凍**をクリックします。

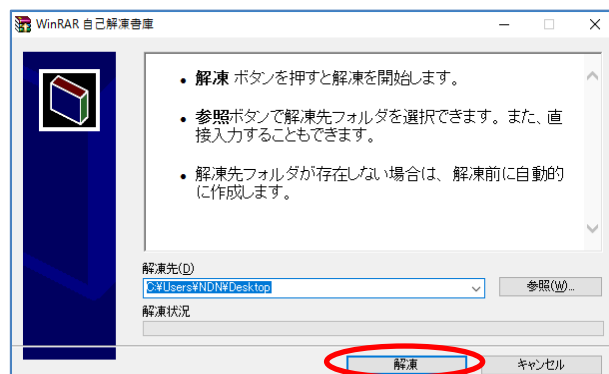

- ③ 解凍先に指定した場所から MR520UJ フォルダを開きます。

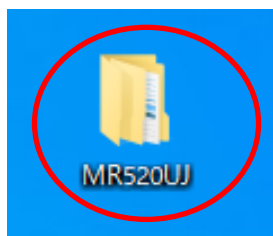


- ④ M520U_XXbit※フォルダを開きます。
※XにはOSのbit値が入ります。

<64bit 版 OS の場合>

M520U_64bit

<32bit 版 OS の場合>

M520U_32bit

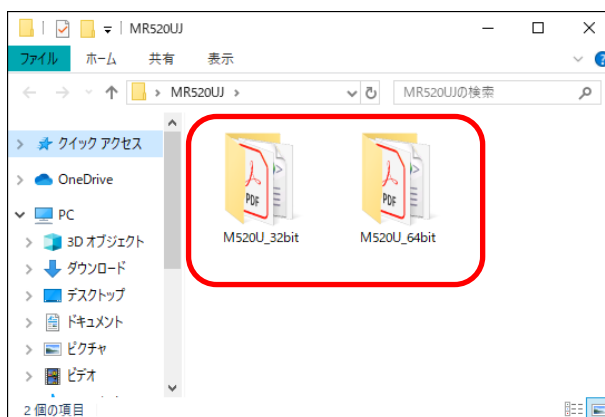


- ⑤ ドライバのセットアップファイルを実行します。

<64bit 版 OS の場合>


setup_64.exe

<32bit 版 OS の場合>


setup_32.exe

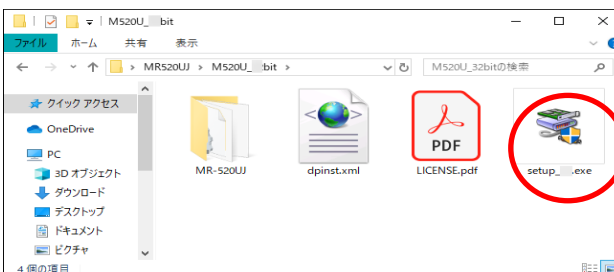


- ⑥ 右記画面が表示されますので、**はい**をクリックします。

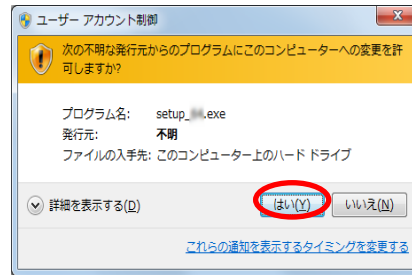


Windows 8.1

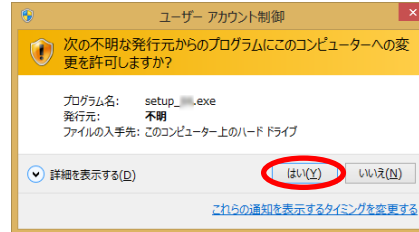

Windows 10

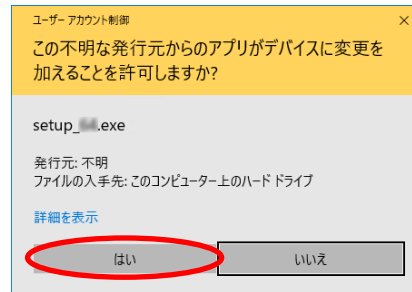


- ⑦ 右記画面が表示されますので、**次へ(N)**をクリックします。

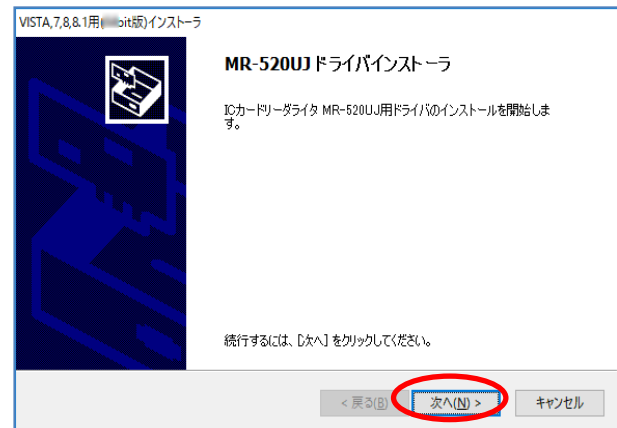

- ⑧ 右記画面が表示された場合は、**インストール(I)**をクリックします。



- ⑨ 右記画面が表示されますので、**完了**をクリックします。

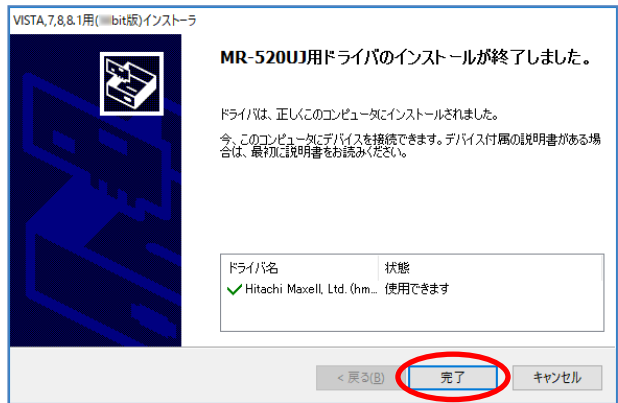

- ⑩ IC カードリーダーをパソコンに接続します。

以上で、IC カードリーダードライバのインストールは終了です。